

# 云宝网络配置指南

美科德（北京）科技有限公司


## 1. 内容简介

云宝作为云计算服务器，当它被互联网终端访问时，必须开放一对 TCP 端口号。为此，需要设置云宝网络模式，有自动和手动两种模式。

云宝默认为自动模式，如果云宝具有公开 IP 地址，或云宝所在的局域网路由器支持 UPnP，云宝自动模式可以正常工作，目前绝大部分品牌路由器支持 UPnP，并默认开启此功能，用户无需设置即可正常使用，做到即插即用。

当路由器不支持 UPnP 或支持有限时，自动模式将无法正常工作，您可以通过设置云宝手动模式，使云宝正常工作，具体方法见手动设置向导。

云宝的网络设置流程如下图所示：

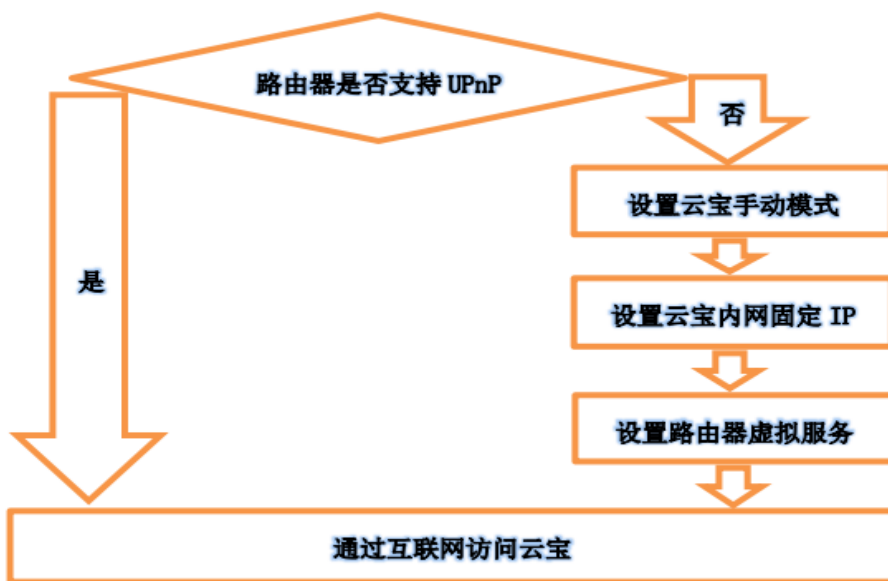

## 2. 云宝自动模式


云宝默认工作在自动模式下，只需通过以太网或 WIFI 连接到路由器，即可通过互联网访问您的个人云。



➤ 查看 UPnP 功能已开启，且 UPnP 映射信息正确，如下图所示：



➤ 重启路由器。

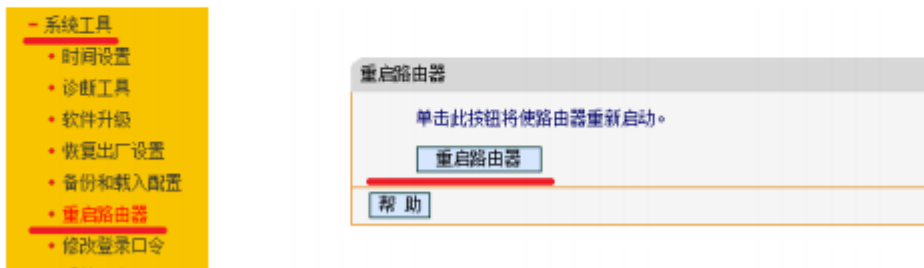

### 3. 云宝手动模式

当路由器不支持 UPnP 时，云宝必须运行在手动端口模式下。此时，云宝通过手动配置固定的内网 IP 和端口号（包括 HTTP 端口和 HTTPS 端口），路由器上配置相应的虚拟服务（端口映射），相互配合，即可通过互联网访问您的个人云。

#### 设置云宝手动模式

第一步，点击我的云，进入云宝首页，点击右上角【设置】。



第二步，选择【网络设置】，手动模式，填入端口号，保存修改，注意 HTTP 端口和 HTTPS 端口不能重复。



### 设置云宝内网固定 IP


第一步，将云宝连接至显示终端，在主界面点击【设置】。



第二步，选择【TCP/IP 设置】。



第三步，当用户选择通过有线将云宝连接至路由器时，选择开启以太网，点击【TCP/IP 设置】（当使用 WIFI 连接时，请关闭以太网）。

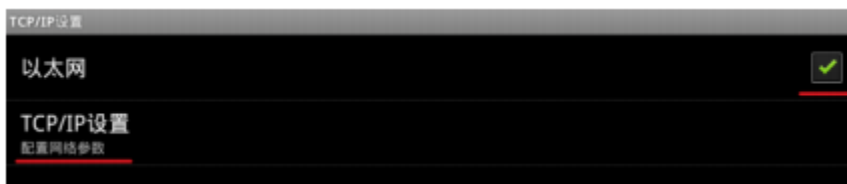

第四步，选择【eth0】选项，并选择【静态 IP】。



当用户采用 WIFI(无线网络)连接路由器时，应当选择【wlan0】选项，同样选择【静态 IP】。



第五步，填入 IP 地址参数，并保存设置。

IP 地址	内网 IP 地址，与其他内网机器 IP 不同即可
子网掩码	一般默认为 255.255.255.0
DNS 地址	填入路由器地址即可
默认网关	填入路由器地址即可



## 设置路由器虚拟服务（端口映射）

第一步，查看路由器背面的具体信息（路由器 IP，用户名和密码）。



※ 注意：各个厂商的路由器配置界面的进入方法各不相同，地址，用户名，密码也不相同，均可通过路由器背面查询。

第二步，在浏览器地址栏输入路由器 IP 地址，并输入用户名和密码进入路由器配置界面。



第三步，在路由器配置界面，设置虚拟服务（端口映射），填入云宝内网固定 IP 地址，并分别设置云宝手动模式下 HTTP 和 HTTPS 端口号，点击保存生效。

