

云宝游戏手柄手机客户端指南


本软件有 Andriod 和 IOS 版本。其中 Andriod 版本适用于 Android2.3 以上，IOS 版本适用于 IOS4.0 以上。

使用方法

1. 首先下载并安装手机客户端程序。

Andriod 版本，在各大市场中搜索“云宝游戏手柄”进行下载。官网下载地址 <http://www.mycloud.net.cn/app/client/telecontrol.html>

IOS 版本，在 App Store 中搜索“云宝游戏手柄”进行下载。Apple 官方下载地址 <https://itunes.apple.com/cn/app/yun-bao-you-xi-shou-bing/id578545744?mt=8>

2. 安装之后在手机中找到云宝游戏手柄的图标，点击运行。

3. 运行出现登录画面。搜索云宝需要一段时间，请稍候。



4. 从列表找出名为 mycloud 的设备，点击“是”确定连接。如果长时间搜索不到云宝，也可在“输入 IP 地址”框中直接输入云宝的 IP，点击▶连接。

5. 连接云宝成功以后会进入主界面，主界面有竖屏、横屏两种界面，通过旋转屏幕进行切换。


竖屏界面如下图所示：



Android 版本横屏界面如下图所示：



控制菜单显示三秒钟后自动消失，进入全屏模式，如下图所示，点击 Android 手机菜单键可呼出控制菜单。

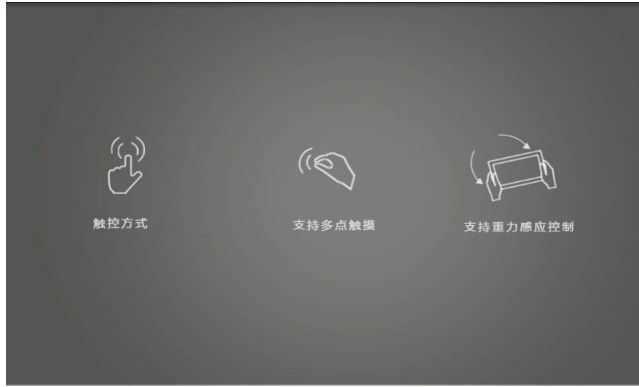

IOS 版本的横屏界面如图所示，控制菜单键呈一行排列在屏幕上面。



旋转屏幕时会出现锁屏按键，持续 3s，点击后可以锁定当前屏幕方向。锁定后，旋转屏幕时会出现开屏按键，点击后解锁。



6. 功能键

以竖屏界面为例，主界面屏幕上方从左到右功能键依次为截屏键、文本输入键、待机/**开机唤醒**键、退出键、设置键。屏幕下方外围为 Home、菜单、返回三个功能键及鼠标/触屏模式切换键，中间为上、下、左、右、OK 键。

横屏界面中具备除上下左右和 OK 键外的其它功能键。

Android 客户端中，手机的返回键等同于云宝的返回键。

Android 客户端中，手机音量键等同于云宝的音量键。

7. 鼠标/触屏模式切换

云宝游戏手柄有两个工作模式，鼠标模式和触屏模式，通过同一个按键进行切换。按键有两个形态 \cup 和 \cup 。出现 \cup 时，说明当前模式为触屏模式，点击 \cup 将切换到鼠标模式。出现 \cup 时，说明当前模式为鼠标模式，点击 \cup 将切换到鼠标模式。



旋转屏幕也可以实现鼠标/触屏模式切换，默认的，竖屏界面为鼠标模式，横屏界面为触屏模式。

8. 鼠标模式

鼠标模式类似于笔记本电脑触摸板，手机的相关操作会对应云宝动作，如下表所示：

手机操作	云宝动作
单击屏幕	鼠标点击
滑动屏幕	鼠标移动
长按 2s 后滑动屏幕	鼠标拖拽
双击屏幕	鼠标双击
晃动屏幕	重力感应

9. 触屏模式

触屏模式下，手机相当于云宝的触摸屏，所有的触屏操作都将原封不动传送到云宝，支持单点、多点触控和各种手势。

晃动屏幕可实现云宝的重力感应。

10. 重力感应

云宝游戏手柄会将手机的重力感应状态，如空间位置、运动速度等原封不动的传送到云宝上。当你晃动手机时，就相当于在晃动云宝，从而实现云宝游戏的重力感应控制。

在横竖两种界面下，都具备重力感应功能。

重力感应功能可以在设置菜单中进行关闭。


有些游戏（如极品飞车）的重力感应方向会出现异常，此时可以在设置菜单中设置重力感应的方向以进行校正。

11. 抓屏

点击照相机按钮，可以将云宝的屏幕抓取显示到手机上。长按照相机按钮，将清除屏幕。

12. 文本输入

点击屏幕上方文本输入键，弹出输入窗口，在输入框中可以输入文字，点击发送，可以向云宝发送中英文文字，点击发送并确定，或者发送键完成输入。

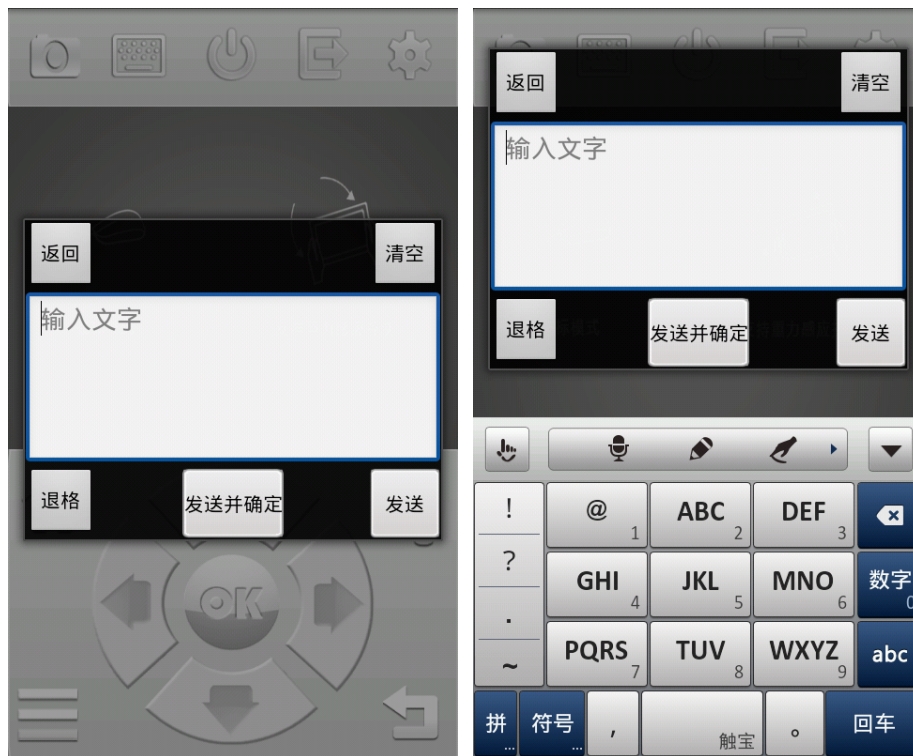

13. 待机/开机

云宝工作时，点击屏幕上方中央的待机/唤醒键，可以将云宝待机。云宝在待机模式下，游戏客户端手柄仍然能够同云宝进行连接，并使用待机/唤醒键将它唤醒。